Nuovo sistema di codici errore

Supporto tecnico

Luglio 21

Introduzione nuovi codici errore

Introduzione nuovi codici errore

Codici errore correnti

P

4

Luce operativa	Luce timer	Codice	Significato
☆ 1 volta	X	***E0***	EEPROM unità interna errore parametri
☆ 2 volte	X	***E1***	Errore comunicazione unità interna / esterna
☆ 3 volte	X	***E2***	Segnale Zero-crossing errore di rilevamento (Non disponibile per motore interno DC)
☆ 4 volte	X	***E3***	Velocità ventola interna fuori controllo
☆ 5 volte	X	***E4***	Sensore temperatura interna T1 circuito aperto o cortocircuito
☆ 6 volte	X	***E5***	Sensore temperatura evaporatore T2 circuito aperto o cortocircuito
☆ 7 volte	X	***EC***	Perdita di refrigerante rilevata
☆ 9 volte	X	***E6/Eb***	Errore di comunicazione tra PCB interno e PCB display
☆ 1 volta	O	***F0***	Protezione sovraccarico
☆ 2 volte	O	***F1***	Sensore di temperatura esterno T4 circuito aperto o cortocircuito
☆ 3 volte	O	***F2***	Sensore di temperatura condensatore T3 circuito aperto o cortocircuito
☆ 4 volte	O	***F3***	Sensore di temperatura scarico compressore T5 circuito aperto o cortocircuito
☆ 5 volte	O	***F4***	EEPROM unità esterna errore parametri
☆ 6 volte	O	***F5***	Velocità ventola esterna fuori controllo (Solo ventola motore DC)
☆ 1 volta	☆	***P0***	Malfunzionamento IPM o protezione sovraccarico
☆ 2 volte	☆	***P1***	Voltaggio DC tra P&N fuori scala
☆ 3 volte	☆	***P2***	Protezione alta temperatura coperchio compressore o IPM
☆ 5 volte	☆	***P4***	Errore azionamento compressore inverter
		p7	Modalità App attiva, ma non c'è un kit WIFI installato
X: Off		O: On	☆: Lampeggia in 2Hz

Introduzione nuovi codici errore

Formato da nuovi codici errore

P → P 0

4 C 4

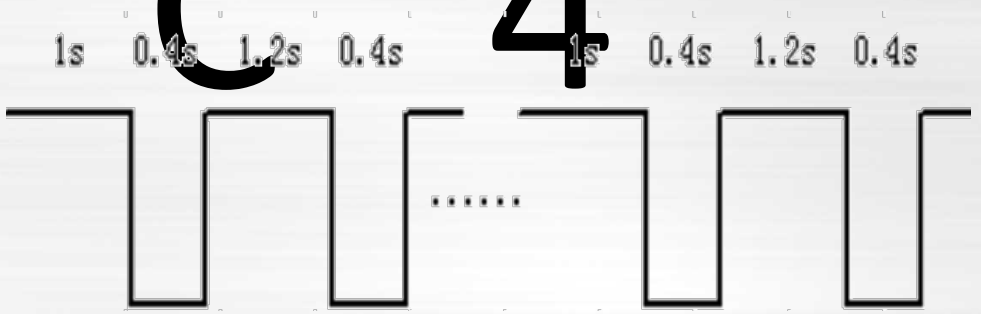

Introduzione nuovi codici errore

Formato da nuovi codici errore

P 0

C 4

H: Codice interno
C: Codice esterno
L: Altro

E: Errore
P: Protezione
F: Guasto
L: Limite frequenza



Lampeggia (2Hz) più volte per mostrare differenti errori

Acceso,spento o lampeggia (2Hz) per mostrare differenti errori

Introduzione nuovi codici errore

Nuovi codici errore

Luce operativa	Luce timer	Codice	Sigrnificato
☆ 1 Volta	X	***EH 00***	EEPROM unità interna errore parametri
☆ 2 Volte	X	***EL 01***	Errore comunicazione unità interna / esterna
☆ 3 Volte	X	***EH 02***	Segnale Zero-crossing errore di rilevamento (Non disponibile per motore interno DC)
☆ 4 Volte	X	***EH 03***	Velocità ventola interna fuori controllo
☆ 6 Volte	X	***EH 60***	Sensore temperatura interna T1 circuito aperto o cortocircuito
☆ 6 Volte	X	***EH 61***	Sensore temperatura evaporatore T2 circuito aperto o cortocircuito
☆ 8 Volte	X	***EL 0C***	Perdita di refrigerante rilevata
☆ 9 Volte	X	***EH 0b***	Errore di comunicazione tra PCB interno e PCB display
☆ 1 Volta	☆	***PC 08***	Protezione sovraccarico
☆ 5 Volte	X	***EC 53***	Sensore di temperatura esterno T4 circuito aperto o cortocircuito
☆ 5 Volte	X	***EC 52***	Sensore di temperatura condensatore T3 circuito aperto o cortocircuito
☆ 5 Volte	X	***EC 54***	Sensore di temperatura scarico compressore T5 circuito aperto o cortocircuito
☆ 5 Volte	X	***EC 51***	EEPROM unità esterna errore parametri
☆ 12 Volte	X	***EC 07***	Velocità ventola esterna fuori controllo (Solo ventola motore DC)
☆ 7 Volte	☆	***PC 00***	Malfunzionamento IPM o protezione sovraccarico
☆ 2 Volte	☆	***PC 01***	Voltaggio DC tra P&N fuori scala
☆ 3 Volte	☆	***PC 02***	Protezione alta temperatura coperchio compressore o IPM
☆ 5 Volte	☆	***PC 04***	Errore azionamento compressore inverter
		FH 0P	Modalità Ap è attiva, ma non c'è un kit WIFI installato
X: Off		O: On	☆: Lampeggia in 2Hz